


SO-185

天端シール材 (ブチルゴム)  
コンクリート打設前に離型紙を剥がす

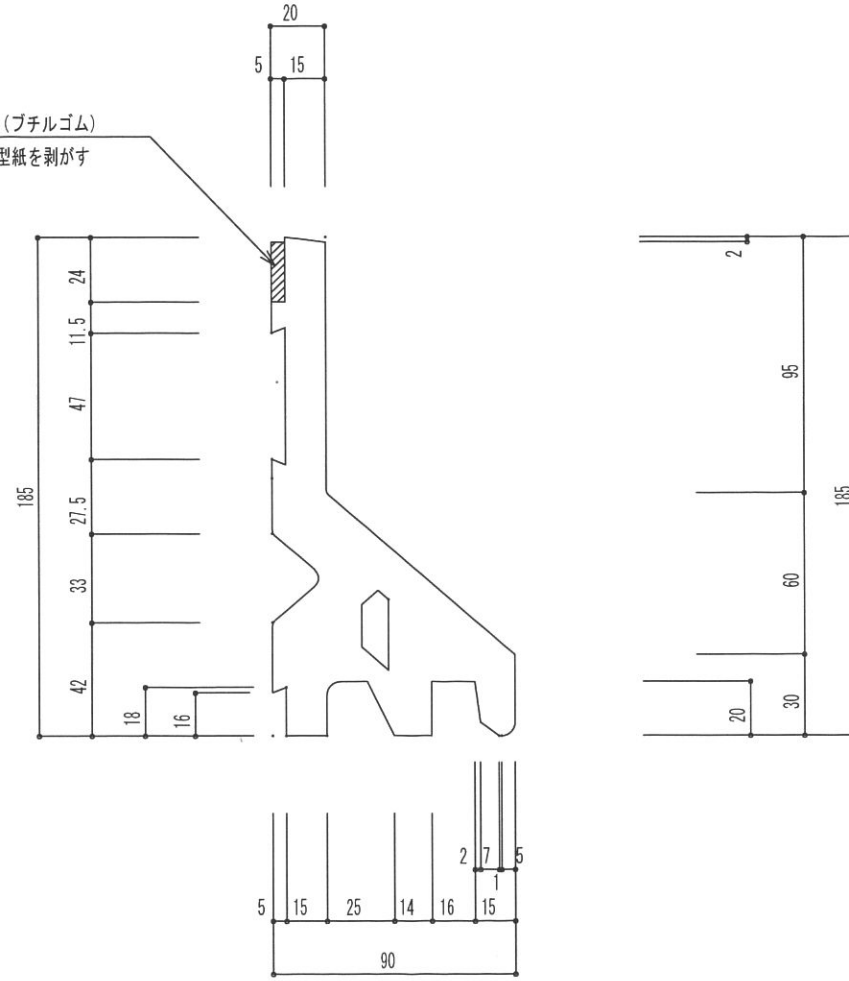


Z I -450

裏 (コンクリート打設側)





表 (防水側)



Fジョイナー

Hジョイナー

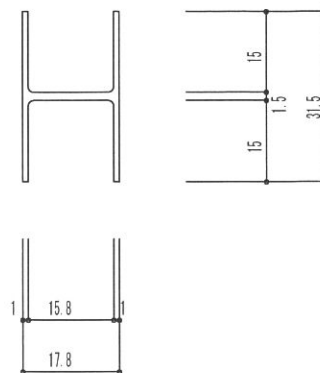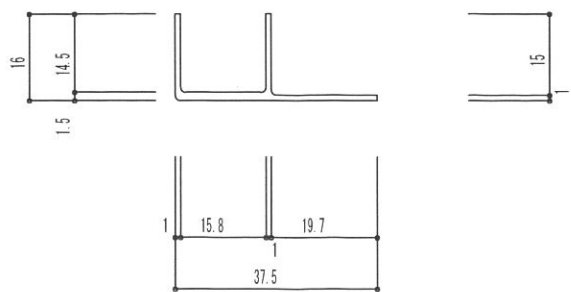

45° コーナー

